

ОКП 42 1874
ТН ВЭД ТС 9026 10 290 9

Утвержден
ЮЯИГ.407721.003 РЭ - ЛУ



**СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ
СУ 300И**

**Руководство по эксплуатации
ЮЯИГ.407721.003 РЭ**

Уважаемый потребитель!

ООО предприятие «КОНТАКТ-1» благодарит Вас за внимание, проявленное к нашей продукции, и просит сообщить свои пожелания по улучшению содержания данного документа, а также описанного в нем изделия. Ваши пожелания можно направить по почтовому или электронному адресам:

390010, г. Рязань, проезд Шабулина, 18; ООО предприятие «КОНТАКТ-1»;
e-mail: market@kontakt-1.ru; <http://www.kontakt-1.ru>,

а также связаться со службой маркетинга по телефонам:
(4912) 33-21-23, (4912) 38-75-99, (4912) 39-18-82.

В Вашем распоряжении телефоны-факсы:
(4912) 21-42-18 и (4912) 37-63-51.

Воспользовавшись указанными выше координатами, Вы можете получить консультации специалистов предприятия по применению нашей продукции.

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее руководство. Это позволит Вам в кратчайшие сроки и наилучшим образом использовать приобретенное изделие.

ООО предприятие «КОНТАКТ-1» оставляет за собой право вносить в настоящее руководство и конструкцию изделия изменения без уведомления об этом потребителей.

Авторские права на изделие и настоящее руководство принадлежат
ООО предприятие «КОНТАКТ-1»

Содержание

1 Описание и работа.....	4
1.1 Назначение.....	4
1.2 Основные параметры и характеристики.....	7
1.3 Устройство и работа.....	8
1.4 Обеспечение взрывозащиты.....	10
1.5 Маркировка.....	10
2 Использование по назначению.....	11
2.1 Подготовка к использованию.....	11
2.2 Возможные неисправности и способы их устранения.....	14
3 Техническое обслуживание.....	14
4 Транспортирование и хранение.....	14
5 Меры безопасности.....	15
6 Особые отметки.....	15

Руководство по эксплуатации содержит сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках сигнализатора уровня взрывозащищенного исполнения СУ 300И (далее - сигнализатор уровня) и указания, необходимые для правильной и безопасной его эксплуатации, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения и транспортирования.

Изготовитель - ООО предприятие «КОНТАКТ-1», Россия, 390010, г. Рязань, проезд Шабулина, 18.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение

1.1.1 Сигнализатор уровня предназначен для контроля (сигнализации) трех предельных положений уровня электропроводных жидкостей, в т.ч. границы раздела двух несмешивающихся жидкостей (например, нефтепродукт-вода), в одном или в разных резервуарах.

1.1.2 В состав сигнализатора уровня входят:

- три одноэлектродных датчика по числу контролируемых уровней или один трехэлектродный датчик;
- вторичный преобразователь.

Сигнализатор уровня соответствует требованиям технического регламента ТР ТС 012/2011, и стандартов ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999).

1.1.3 Датчики, входящие в состав сигнализатора уровня, имеют маркировку взрывозащиты: трехэлектродный - “0ExiaIIBT3 X”, одноэлектродный - “Ex” и могут устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно маркировке взрывозащиты и ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1999).

1.1.4 Вторичный преобразователь, входящий в состав сигнализатора уровня, с входными искробезопасными электрическими цепями уровня “ia” имеет маркировку взрывозащиты “[Exia]IIB X” и может устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно маркировке взрывозащиты и ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1999).

1.1.5 Вторичный преобразователь взрывозащищенного исполнения может использоваться автономно в качестве трехканального барьера взрывозащиты между резистивными или контактными датчиками, расположенными во взрывоопасных зонах, и исполнительными механизмами (устройствами сигнализации), располагаемыми вне взрывоопасных зон; при этом датчики, подключаемые к искробезопасным входам вторичного преобразователя, должны удовлетворять требованиям ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) и ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999).

1.1.6 В соответствии с классификацией ГОСТ Р 52931-2008 сигнализатор уровня относится:

- по наличию информационной связи – к изделиям, предназначенным для информационной связи с другими изделиями;
- по виду энергии носителя сигналов в канале связи – к электрическим изделиям;
- в зависимости от эксплуатационной законченности – к изделиям третьего порядка;
- по защищенному от воздействия окружающей среды – к изделиям взрывозащищенным, защищенным от попадания внутрь изделия пыли и воды;
- по стойкости к механическим воздействиям – к изделиям вибропрочного исполнения группы N3 (по требованию потребителя);

- по стойкости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха – к изделиям группы исполнения С4.

Сигнализатор уровня является средством автоматизации технологических процессов с характеристиками точности, нормируемыми по ГОСТ 23222-88.

1.1.7 По числу электродов чувствительного элемента датчики изготавляются следующих исполнений (первая цифра в базовом обозначении датчика - позиция 0 полного условного обозначения):

1П – одноэлектродный;

3П – трехэлектродный.

По конструкции чувствительного элемента (ЧЭ) датчики изготавливаются следующих исполнений (цифра на позиции 1 полного условного обозначения датчика):

1 – стержневой;

2 – гибкий.

По степени защищенности от агрессивности контролируемой среды (в пределах стойкости указанных ниже материалов или покрытий ЧЭ) датчики изготавливаются следующих исполнений (цифра на позиции 2 полного условного обозначения датчика):

2 - углеродистая сталь с покрытием цинком;

3 - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т;

5 – сталь, защищённая фторопластом (только для датчиков с гибким электродом).

Взрывозащищённое исполнение датчика обозначается буквой “И” на позиции 3 полного условного обозначения датчика.

В зависимости от максимальной температуры контролируемой среды датчик изготавливается следующих исполнений (позиция 4 полного условного обозначения датчика):

буква отсутствует – до 60 °C;

T – до 150 °C.

Рабочая длина измеряется в метрах и указывается на позиции 5 полного условного обозначения датчика.

По виду крепления датчик изготавливается следующих исполнений (позиция 6 полного условного обозначения датчика):

A – облегчённое (штуцер с резьбой М20x1,5 – 6g);

У – усиленное (штуцер с резьбой G1½-A).

В зависимости от материала штуцера или его покрытия датчик изготавливается следующих исполнений (буква на позиции 7 обозначения):

О – углеродистая сталь с цинковым покрытием;

Н – сталь нержавеющая без покрытия.

Структура полного условного обозначения одноэлектродного датчика:

1П	X	X	И	X	–	XX,XX	A	X
0	1	2	3	4		5	6	7

0 – базовое обозначение одноэлектродного датчика;

1 – конструкция чувствительного элемента;

2 – материал и покрытие чувствительного элемента;

3 – обозначение взрывозащищённого исполнения датчика;

4 – конструктивное исполнение в зависимости от температуры контролируемой среды;

5 – рабочая длина чувствительного элемента в метрах;

6 – исполнение присоединительного элемента;

7 – обозначение материала или покрытия штуцера.

Структура полного условного обозначения трёхэлектродного датчика:

3П	Х	Х	И	-	—	XX,XX/XX,XX/XX,XX	У	Х
0	1	2	3	4		5	6	7

- 0 – базовое обозначение трёхэлектродного датчика;
- 1 – конструкция чувствительного элемента;
- 2 – материал и покрытие чувствительного элемента;
- 3 – обозначение взрывозащищённого исполнения датчика;
- 4 - отсутствует;
- 5 - рабочая длина каждого электрода чувствительного элемента в метрах;
- 6 - исполнение присоединительного элемента;
- 7 - обозначение материала или покрытия штуцера.

Пример обозначения сигнализатора уровня в других документах и (или) при заказе:

а) сигнализатора уровня, укомплектованного тремя одноэлектродными датчиками со стержневыми электродами из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, максимальная температура контролируемой среды до 60 °С, рабочие длины ЧЭ 0,25, 0,6 и 1,0 м, соответственно; элемент крепления – штуцер с резьбой М20x1,5 – 6g из углеродистой стали с цинковым покрытием:

Сигнализатор уровня СУ 300И ТУ 4218-004-12196008-02 в составе:

преобразователь вторичный	1 шт.
датчик 1П13И – 0,25АО	1 шт.
датчик 1П13И – 0,6АО	1 шт.
датчик 1П13И – 1,0АО	1 шт.

б) то же с трехэлектродным датчиком (штуцер с резьбой G1½-А из углеродистой стали с цинковым покрытием):

Сигнализатор уровня СУ 300И ТУ 4218-004-12196008-02 в составе:

преобразователь вторичный	1 шт.
датчик 3П13И – 0,25/ 0,6/ 1,0УО	1 шт.

1.1.8 Условные обозначения исполнений, рабочие длины электродов датчиков и параметры контролируемой среды приведены в таблице 1.

Таблица 1

Исполнение датчика	Рабочая длина электрода, (L), м	Параметры контролируемой среды	
		температура, °С	давление, МПа
1П12И, 1П13И, 3П12И, 3П13И	0,1 … 1,0		
1П22И, 1П23И, 1П25И ЗП22И, ЗП23И, ЗП25И	1,0 … 6,0	до 60	до 0,6
1П12ИТ, 1П13ИТ	0,1 … 1,0		
1П22ИТ, 1П23ИТ, 1П25ИТ	1,0 … 6,0	до 150	до 1,6

Примечание. По особому заказу могут поставляться датчики других длин, а также рассчитанные на другие параметры контролируемой среды.

1.2 Основные параметры и характеристики	
1.2.1 Питающая сеть:	220 В, 50 ± 1 Гц
1.2.2 Диапазон значений напряжения питания:	187 ... 242 В
1.2.3 Потребляемая мощность	не более 10 В·А
1.2.4 Параметры контролируемой среды:	
- удельная электропроводность	св. 0,02 См/м
- температура, давление	см. таблицу 1
1.2.5 Порог срабатывания ¹⁾	8 ... 13 кОм
1.2.6 Зона возврата ²⁾	1 ... 5 кОм
1.2.7 Электрическая нагрузка на контакты выходных реле, не более:	
- ток	2,5 А
- напряжение:	
а) переменного тока	250 В
б) постоянного тока	30 В
- коммутируемая мощность постоянного тока	75 Вт
- коммутируемая мощность переменного тока	100 В·А
1.2.8 Максимальные значения в искробезопасной цепи (на один канал):	
- выходной ток Io	18 мА
- выходное напряжение Uo	20 В
- внешняя емкость Co	0,5 мкФ
- внешняя индуктивность Lo	1,0 мГн
1.2.9 Параметры искробезопасных цепей датчиков:	
- максимальный входной ток Ii	18 мА
- максимальное входное напряжение Ui	20 В
- максимальная внутренняя емкость Ci	2,3 нФ
- максимальная внутренняя индуктивность Li	8,2 мкГн
1.2.10 Сопротивление линии связи между датчиком и вторичным преобразователем	не более 25 Ом (что соответствует длине линии связи 1000 м при сечении медной жилы 0,75 мм ²)
1.2.11 Параметры окружающей среды при эксплуатации:	
- температура	минус 30 ... плюс 50 °C
- относительная влажность	до 95 % (при 35 °C)
1.2.12 Вибропрочность:	
- диапазон частот	5 ... 80 Гц
- ускорение	до 9,8 м/с ²

-
- 1) Порог срабатывания – верхний предел сопротивления на входе, вызывающего срабатывание выходного реле (соответствует контакту электрода датчика с контролируемой средой).
- 2) Зона возврата (дифференциал) – разность сопротивлений на входе, соответствующих отпусканью и срабатыванию выходного реле.

1.2.13 Степень защиты, обеспечиваемая оболочками датчика и вторичного преобразователя, по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)

IP54

1.2.14 Показатели надежности:

- наработка на отказ, не менее 67000 час
- срок службы 14 лет

1.3 Устройство и работа

1.3.1 Одноэлектродный датчик (рисунок 1) состоит из штуцера 1, стержневого или гибкого электрода 2, оттягивающего груза 3 (для гибкого электрода), изолятора 4. Резиновый защитный колпачок 5 предохраняет место подключения провода линии связи от случайного прикосновения, повреждения и неблагоприятного воздействия окружающей среды. Датчики, предназначенные для работы в контролируемой среде при температуре выше 60 °C, имеют втулку 6 и кабельный ввод 7.

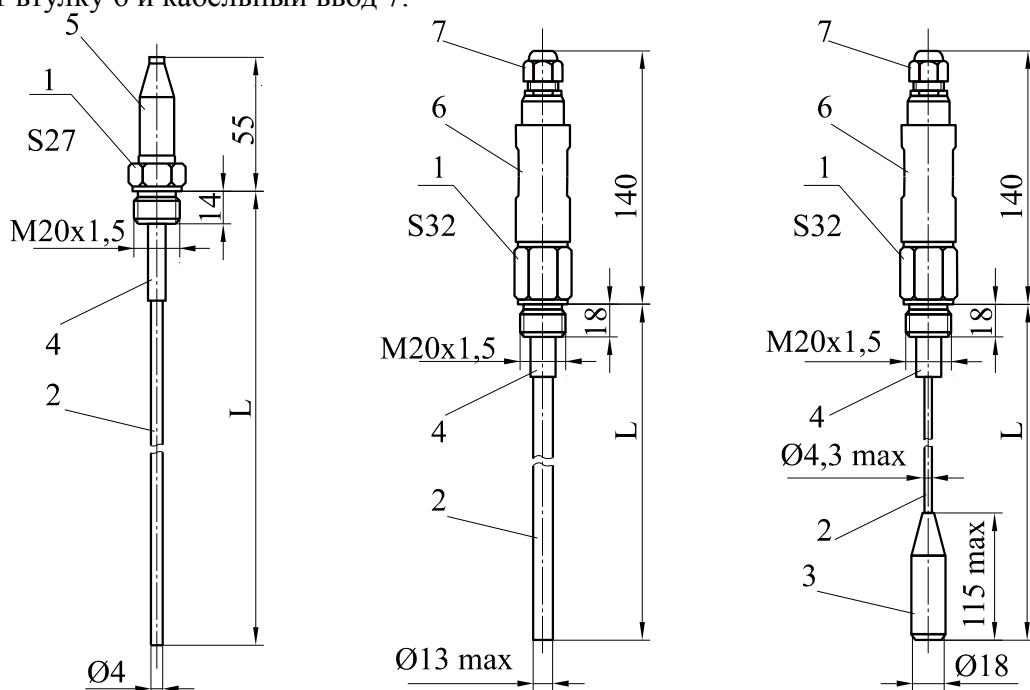


Рисунок 1 - Датчики одноэлектродные, внешний вид, габаритные
и присоединительные размеры

1.3.2 У трехэлектродного датчика (рисунок 2) на штуцере 1 закреплен корпус 6 с кабельным вводом 7 и крышкой 8.

1.3.3 Материал стержня и оттягивающего груза – сталь с покрытием цинком или нержавеющая сталь 12Х18Н10Т – определяется заказом в зависимости от степени агрессивности контролируемой среды.

1.3.4 В качестве изоляции электрода от корпуса у одноэлектродных датчиков в зависимости от температуры и давления в объекте контроля может использоваться фторопласт или керамика, у трехэлектродных датчиков – фторопласт (см. таблицу 1).

1.3.5 Вторичный преобразователь (рисунок 3) состоит из корпуса 1, крышки 2 и электронного модуля, расположенного внутри корпуса. Для подключения заземляющего проводника служит зажим заземления 6 (ЗШ-С-5х25 ГОСТ 21130-75). На нижней стороне корпуса расположены три кабельных ввода 3, 4, 5. На крышке расположены три светофильтра 7 для индикаторов, сигнализирующих срабатывание выходных реле.

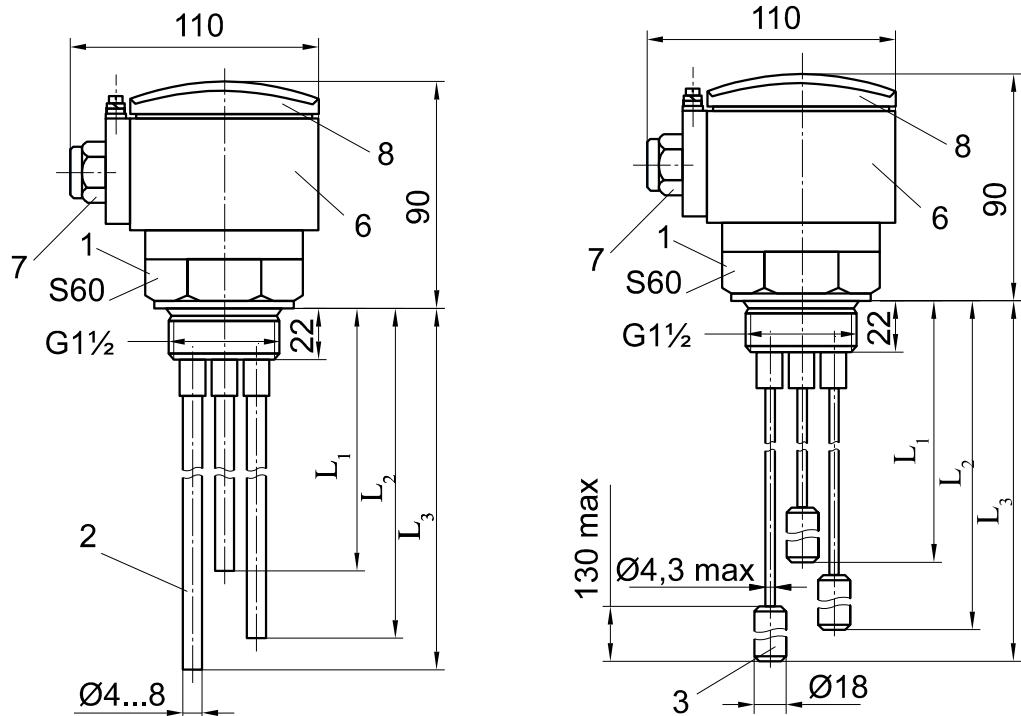


Рисунок 2 - Датчики трёхэлектродные, внешний вид, габаритные и присоединительные размеры

4 отв. M5x8

(с обратной стороны)

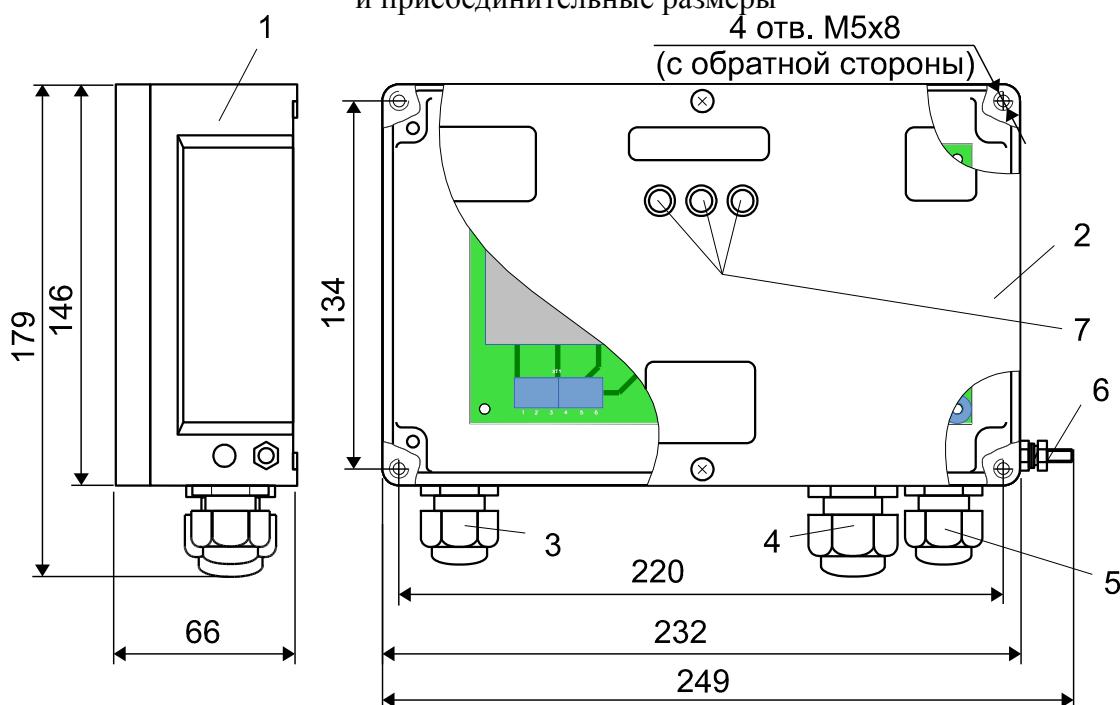


Рисунок 3 - Внешний вид, габаритные и присоединительные размеры вторичного преобразователя

1.3.6 При отсутствии контакта электрода с контролируемой средой сопротивление в цепи датчика близко к бесконечности. Когда уровень электропроводной среды повышается до соприкосновения с электродом, сопротивление в цепи датчика резко уменьшается. Если уровень понижается и контакт электрода со средой исчезает, сопротивление в цепи датчика снова возрастает. Принцип действия сигнализатора основан на преобразовании

этого сопротивления в скачок постоянного тока, который, в свою очередь, используется для управления состоянием выходного реле и световой сигнализации.

1.3.7 К электроду датчика приложено низкое напряжение переменного тока 50 Гц, поэтому электрохимическое разложение контролируемой среды и коррозия электрода практически исключаются.

1.4 Обеспечение взрывозащиты

1.4.1 Сигнализатор уровня относится к взрывозащищенному оборудованию с видом взрывозащиты “искробезопасная цепь” уровня “ia” по ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999).

1.4.2 Искробезопасность электрических цепей датчика достигается за счет включения в сигнализатор искрозащитных элементов, ограничивающих максимальное выходное напряжение U_o и максимальный выходной ток I_o до безопасных значений.

1.4.3 Конструктивно искрозащитные элементы объединены в неразборный блок, размещенный внутри корпуса вторичного преобразователя.

1.4.4 Максимальная внешняя индуктивность L_o и максимальная внешняя емкость C_o электрической цепи датчика и линии связи ограничена значениями 1 мГн и 0,5 мкФ соответственно.

1.4.5 Вторичный преобразователь выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999):

- искробезопасные цепи гальванически не связаны с остальными цепями и отделены от силовых и сигнальных цепей печатным проводником шириной не менее 1,5 мм;
- сетевая обмотка трансформатора питания TV1 защищена плавкими предохранителями FU1 и FU2;
- трансформатор питания TV1 является стойким к короткому замыканию вторичных обмоток и имеет усиленную изоляцию обмоток;
- исполнительные устройства (цепи сигнализации) подключаются через герметизированные разделительные реле;
- электрический монтаж и печатные платы соответствуют требованиям ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999).

1.5 Маркировка

1.5.1 Маркировка сигнализатора уровня содержит:

а) на вторичном преобразователе:

- тип сигнализатора уровня (наименование и условное обозначение сигнализатора уровня, включая обозначение ТУ);
- название страны и наименование предприятия-изготовителя;
- значение номинального напряжения питания;
- значение потребляемой мощности;
- код степени защиты, обеспечиваемой оболочкой, по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89);
- заводской номер;
- месяц и год изготовления;
- знак заземления;
- маркировку взрывозащиты;
- изображение специального знака взрывобезопасности;
- предупредительную надпись “Открывать, отключив от сети”;

- надпись “Искробезопасные цепи” и значения параметров Co , Lo , Uo , Io ;

- диапазон температур окружающей среды;

- номер сертификата соответствия;

б) на трехэлектродном датчике:

- наименование и условное обозначение датчика;

- название страны и наименование предприятия-изготовителя;

- код степени защиты, обеспечиваемой оболочкой, по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89);

- заводской номер;

- месяц и год изготовления;

- маркировку взрывозащиты;

- изображение специального знака взрывобезопасности;

- значения максимальной внутренней емкости C_i и максимальной внутренней индуктивности Li ;

- значения максимального входного напряжения Ui и максимального входного тока Ii ;

- диапазон температур окружающей среды;

- номер сертификата соответствия;

- знак заземления;

в) на одноэлектродном датчике:

- знак взрывозащиты “Ex”.

1.5.2 Маркировка (кроме маркировки взрывозащиты) наносится полиграфическим методом на липких аппликациях.

Маркировка взрывозащиты вторичного преобразователя и трехэлектродного датчика наносится электрохимическим методом на металлических пластинах.

Маркировка одноэлектродного датчика наносится гравированием или ударным методом на элементе крепления датчика.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Подготовка к использованию

2.1.1 Внешним осмотром проверить комплектность сигнализатора уровня, убедиться в отсутствии механических повреждений датчика и вторичного преобразователя.

ВНИМАНИЕ! ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИГНАЛИЗАТОРА УРОВНЯ СО СКОЛАМИ И (ИЛИ) ТРЕЩИНАМИ НА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ДАТЧИКА ИЛИ ВТОРИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

2.1.2 Монтаж сигнализатора уровня должен производиться с учетом требований ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996). Подключение сигнализатора уровня должно производиться при отключенном напряжении питания.

2.1.3 Перед монтажом сигнализатора уровня рекомендуется произвести проверку работоспособности следующим образом:

- подключить датчики ко вторичному преобразователю согласно схеме подключения (рисунок 4) и подать питание;

- прикоснуться к электродам проводником, подключенным к зажиму заземления, при этом должны загореться соответствующие светодиоды сигнализации на крышке вторичного преобразователя.

2.1.4 После монтажа рекомендуется проверить настройку сигнализатора уровня непосредственно на объекте с контролируемой средой следующим образом:

- освободить резервуар от контролируемой среды, при этом светодиоды сигнализации не должны гореть;
- заполнить резервуар до касания среды всеми датчиками – светодиоды должны загореться.

2.1.5 Датчик устанавливается на резервуаре в резьбовое гнездо и уплотняется прокладкой из соответствующего материала.

2.1.6 Место установки датчика должно выбираться таким образом, чтобы исключалась возможность повреждения датчика при заполнении резервуара и соприкосновение ЧЭ со стенками резервуара.

2.1.7 Металлический резервуар должен иметь соединение с заземляющим контуром. В случае использования сигнализатора уровня на неметаллических резервуарах должен быть установлен дополнительный датчик 4 (рисунок 4, вариант Б).

2.1.8 Вторичный преобразователь закрепляется четырьмя винтами M5 с тыльной стороны щита (рисунок 3).

2.1.9 Для заземления корпуса вторичного преобразователя используется зажим заземления 6 ЗШ-С-5х25 ГОСТ 21130-75 (см. рисунок 3), снабженный знаком “земля”. Заземление должно выполняться медным проводником с поперечным сечением не менее 1,5 мм².

2.1.10 Электрический монтаж должен выполняться в соответствии со схемой подключения (рисунок 4) проводом или кабелем с медными жилами сечением 0,75 ... 2 мм².

2.1.11 После окончания работ по размещению и монтажу установить на место крышки датчика и вторичного преобразователя. Один из винтов крышки вторичного преобразователя должен быть опломбирован.

2.1.12 При выполнении монтажа внешних кабелей необходимо предусматривать устройства для разгрузки жил кабелей от растягивающих усилий на расстоянии не более 0,5 м от кабельных вводов и руководствоваться другими документами, действующими в данной отрасли промышленности.

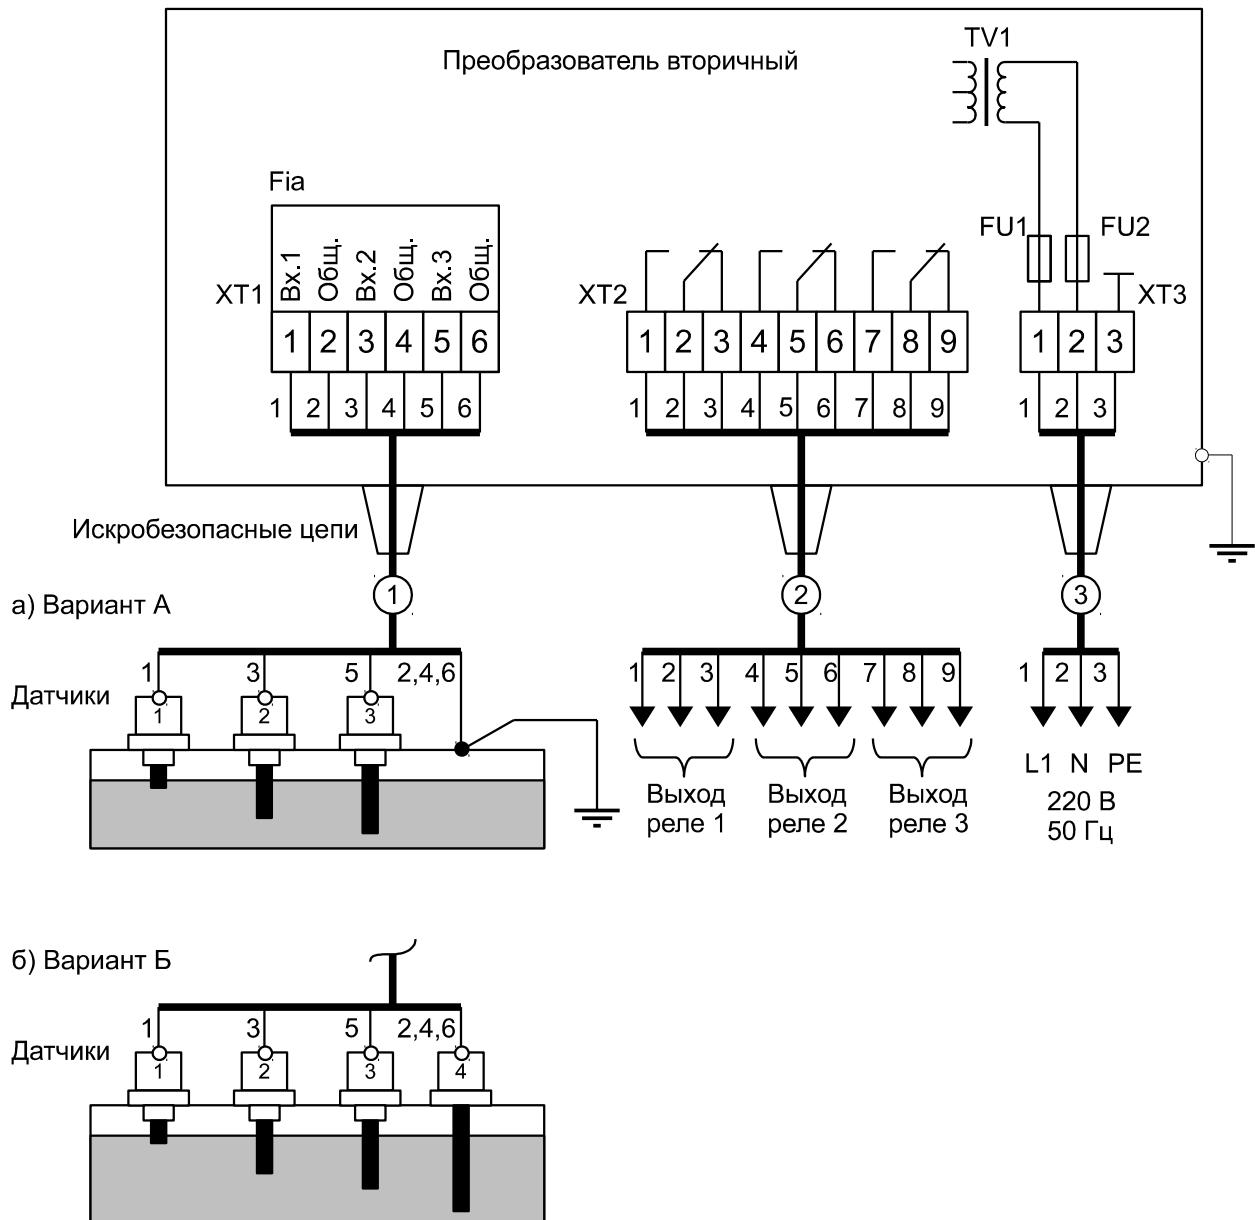


Рисунок 4 - Схема электрическая подключения

1. Fia - блок искрозащиты.
2. Вариант А - схема подключения для электропроводящего резервуара.
3. Для резервуара с неэлектропроводными станками (вариант Б) необходимо применять дополнительный датчик 4 с электродом, длиной не менее, чем у датчика 3.
4. Характеристики кабелей:
материал жилы - медь;
сечение жилы:
максимальное - 2 мм²;
минимальное - 0,35 мм²;
минимальное для искробезопасных цепей - 1,0 мм²;
наружный диаметр по изоляции кабелей 1 и 3 - 7,5 ... 12,5 мм;
наружный диаметр по изоляции кабеля 2 - 8,5 ... 14 мм.
5. Значение максимальной внешней ёмкости и максимальной внешней индуктивности в искробезопасных цепях (кабель 1):
 $C_0 = 0,5 \text{ мкФ}$, $L_0 = 1,0 \text{ мГн}$.
6. Нагрузка на контакты реле, не более:
на переменном токе 2,5 А, 250 В, 100 В·А
на постоянном токе 2,5 А, 30 В, 75 Вт.

2.2 Возможные неисправности и способы их устранения

2.2.1 Некоторые простейшие неисправности сигнализатора уровня, их причины и способы устранения приведены в таблице 2.

Таблица 2

Внешнее проявление неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
1 При соприкосновении электрода датчика с контролируемой средой выходное реле не срабатывает, светодиод не загорается	Обрыв линии связи соответствующего датчика	Проверить линию связи и устранить обрыв
	Отсутствие питания от сети	Восстановить питание
	Неэлектропроводная пленка на электроде датчика	Очистить электрод датчика
2 При осушении электрода датчика выходное реле не возвращается в исходное состояние, светодиод не гаснет	Замыкание линии связи или электрода соответствующего датчика на корпус	Проверить линию связи и устранить замыкание
	Электропроводящие отложения на изоляторе датчика	Очистить изолятор датчика

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Техническое обслуживание сигнализатора уровня необходимо производить два раза в год или через 5000 ч эксплуатации в следующем порядке:

- осмотреть датчик, вторичный преобразователь, обратив внимание на наличие пломбы по п. 2.1.11, удалить пыль и грязь с наружных поверхностей;
- при необходимости очистить электрод датчика от загрязнений и отложений тканью, смоченной соответствующим растворителем (бензином, щелочным раствором);
- проверить надежность крепления датчика;
- проверить целостность заземляющих проводников;
- проверить сохранность маркировки взрывозащиты.

3.2 Техническое обслуживание должно осуществляться с соблюдением требований “Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок” ПОТ Р М-016-2001 и настоящего руководства.

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Транспортирование сигнализаторов уровня в упаковке предприятия-изготовителя может осуществляться в закрытом транспорте любого вида.

4.2 Сигнализаторы уровня необходимо хранить в отапливаемом помещении при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 °C и относительной влажности до 80 %.

5 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Во время технического обслуживания, не связанного с настройкой, перед снятием крышки необходимо отключить вторичный преобразователь от питающей сети. Эксплуатация сигнализатора уровня с открытой крышкой запрещена.

5.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током вторичный преобразователь соответствует классу I, датчики - классу III по ГОСТ 12.2.007-75.

Защита обеспечивается:

- защитной оболочкой;
- усиленной изоляцией сетевой обмотки трансформатора питания от вторичных обмоток и от корпуса;
- малым напряжением питания датчика;
- защитным заземлением и (или) занулением.

5.3 Сигнализатор уровня должен обслуживаться электротехническим персоналом, имеющим квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.

6 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ
